

Сенсорный терминал «Фортуна ХХМС»

Инструкция по установке.

Данное изделие имеет навесной (настенный) вариант крепления. Вы можете расположить его вертикально или горизонтально.

На рис.1 показаны установочные отверстия (отверстия 1 используются для горизонтальной навески, отверстия 2 для вертикальной).


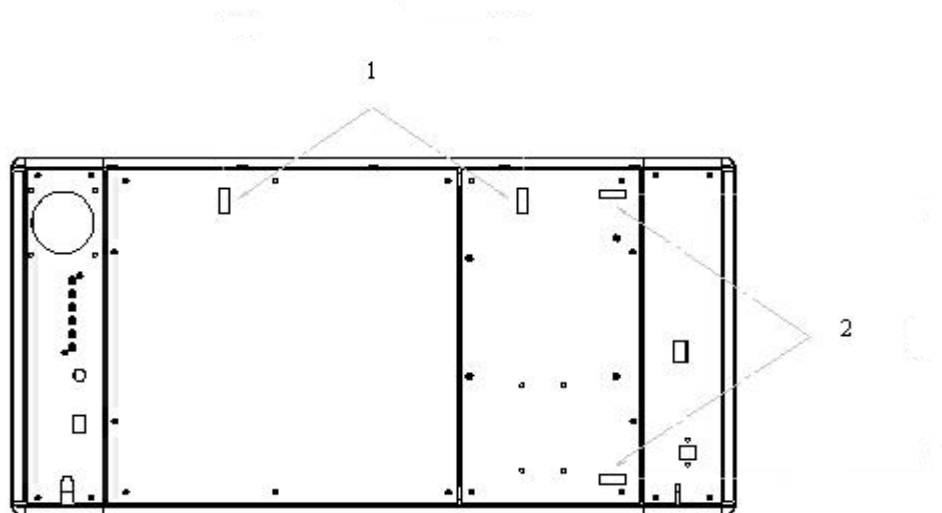


Рис. 1 Расположение отверстий для навески терминала.

Настенное крепление (из комплекта поставки) состоит из подвеса 1, на который навешивается терминал и вспомогательных деталей 2 (уголок) и 3 (упор), исключающих случайное перемещение и затрудняющих несанкционированное снятие терминала. Так же в комплект входят самоклеющиеся ножки для обеспечения опоры с противоположной стороны от подвеса.

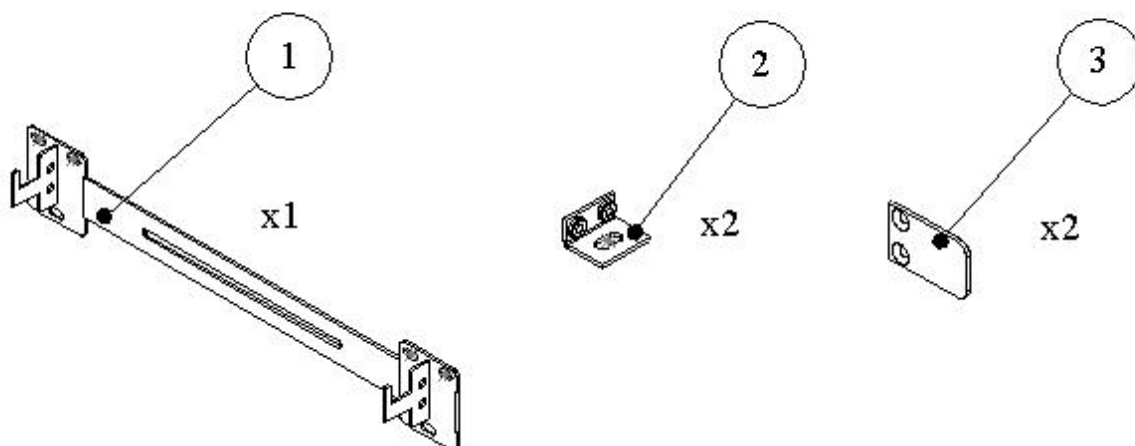

Так же в комплект поставки входит комплект крепежа (дюбель, шуруп) для установки подвеса на бетонные стены и комплект, рассчитанный на стены, облицованные ГВЛ на каркасе.

Важно отметить, что крепеж из комплекта поставки не подходит под другие типы стен и может потребоваться приобрести требуемый вид крепежа самостоятельно в соответствии с конкретными условиями.

В любом случае, применяется крепеж из комплекта поставки или любой другой, ответственность за его правильный выбор и профессиональный монтаж лежит на покупателе. Приведенные в таблице 1, вес и габаритные размеры терминала, а также характеристики конкретной стены должны определять выбор крепежа.

Таблица 1.

Фортуна ХХМС						
Диагональ, дюйм	22	32	40	42	46	55
Вес, кг.	20	35	45	50	60	75
Габаритные размеры, мм.	775	1040	1300	1230	1320	1550
	X 400	X 525	X 640	X 630	X 670	X 830

Для крепления к стене в подвесе предусмотрено 6 отверстий. Вы можете использовать их все или, например, только крайние, если материал и качество поверхности это позволяют.

Если не стоит задача зафиксировать терминал, то достаточно просто закрепить подвес на стене в нужном месте и на выбранной высоте (вспомогательные детали при этом не используются).

При любом способе и ориентации установки терминала перед навеской, следует, установить с противоположной стороны от используемых установочных отверстий самоклеющиеся опоры из комплекта поставки.

Вертикальная (портретная) установка терминала.

В случае необходимости зафиксировать положение терминала в вертикальном расположении, необходимо предварительно установить уголки согласно рис. 3.

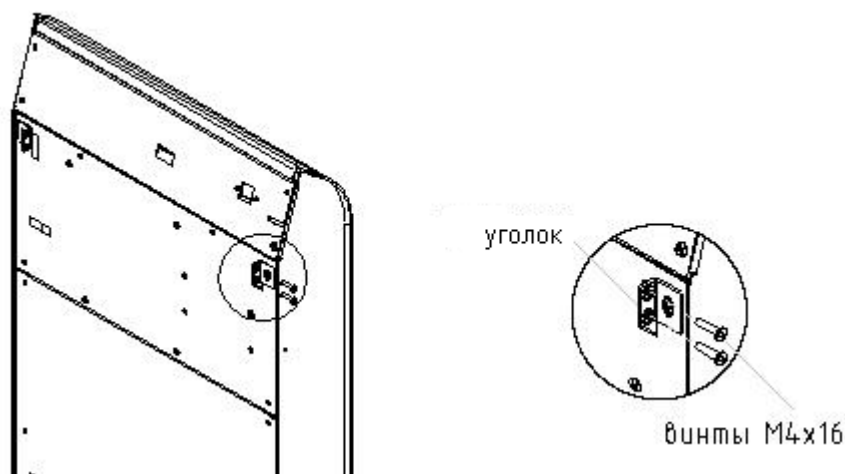


Рис.3

Уголки (2 шт.) крепятся к терминалу теми же винтами, которые следует предварительно выкрутить в местах их установки.

После навешивания терминала на подвес, винты М4х16 (из комплекта поставки), вкрученные в резьбовые втулки уголка пройдут через отверстия расположенные на крюках подвеса и зафиксируют терминал.

Горизонтальная установка терминала.

Если выбрано горизонтальное расположение терминала, то в этом случае для обеспечения последующей фиксации необходимо установить уголки на крайние отверстия в подвесе при его креплении к стене. Далее после навешивания терминала установить упоры с помощью винтов М4х10 с потайной головкой. Схема данной установки изображена на рис. 4.

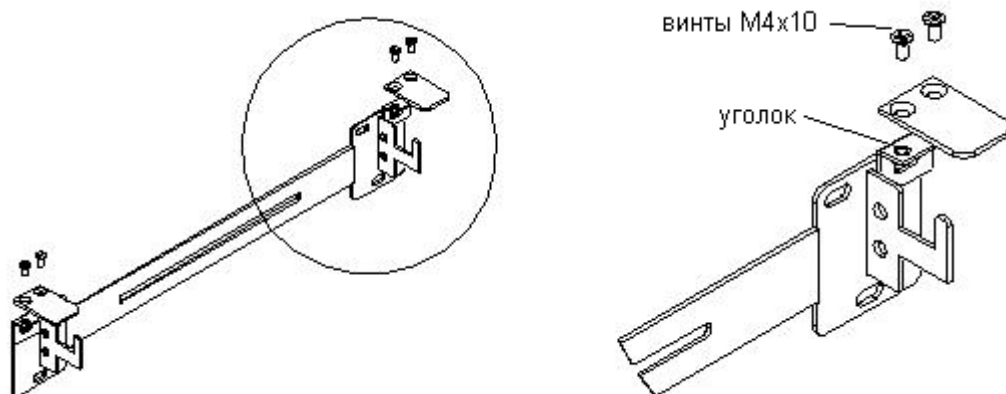


Рис. 4.