

Calibration SOP pour système tactile 4 points sous Windows

1. Introduction

Ce guide décrit comment installer et lancer l'utilitaire de calibration pour permettre le programme de NextWindow d'être installé avec succès, sur le moniteur

NOTE: Ce manuel est valable pour les versions de logiciel 1.3.0 ou antérieure. Les captures d'écran montrant la version et/ou le « firmware » peut être différent du logiciel installé sur l'ordinateur. Les versions plus récentes du logiciel opère de la même façon, comme décrit dans le manuel

2. Préparation logicielle et matérielle

- Ordinateur
- Système d'exploitation : Windows XP version SP3 ou Windows 7 version SP1 installés.
- Logiciel NextWindow : Utilitaire de calibration 1.4.0.1 ou antérieur

3. Installation du logiciel

Installez le logiciel en copiant et en collant le logiciel sur votre bureau de Windows, ou bien sauvegardez le sur l'espace requis où le logiciel devra être installé


La version du logiciel est incluse dans le nom du fichier




Figure1. Icône du logiciel

NOTE: Cet icône montre la version du logiciel. Le manuel concerne la version 1.3.0 ou antérieure. Il se peut que la version soit différente de celle indiquée

1. Double-cliquez sur l'icône pour débiter l'installation – La fenêtre de l'utilitaire d'installation s'ouvre

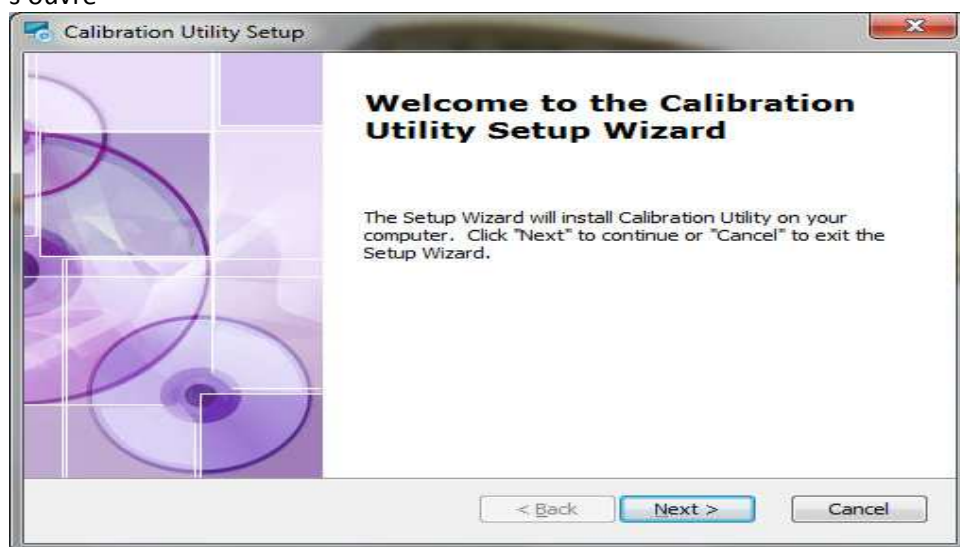

1. Appuyez sur NEXT pour commencer l'installation
2. Le menu vous propose l'option du choix d'emplacement pour installer votre logiciel – Sélectionnez BROWSE si nécessaire et naviguez dans le menu pour choisir l'emplacement de destination.

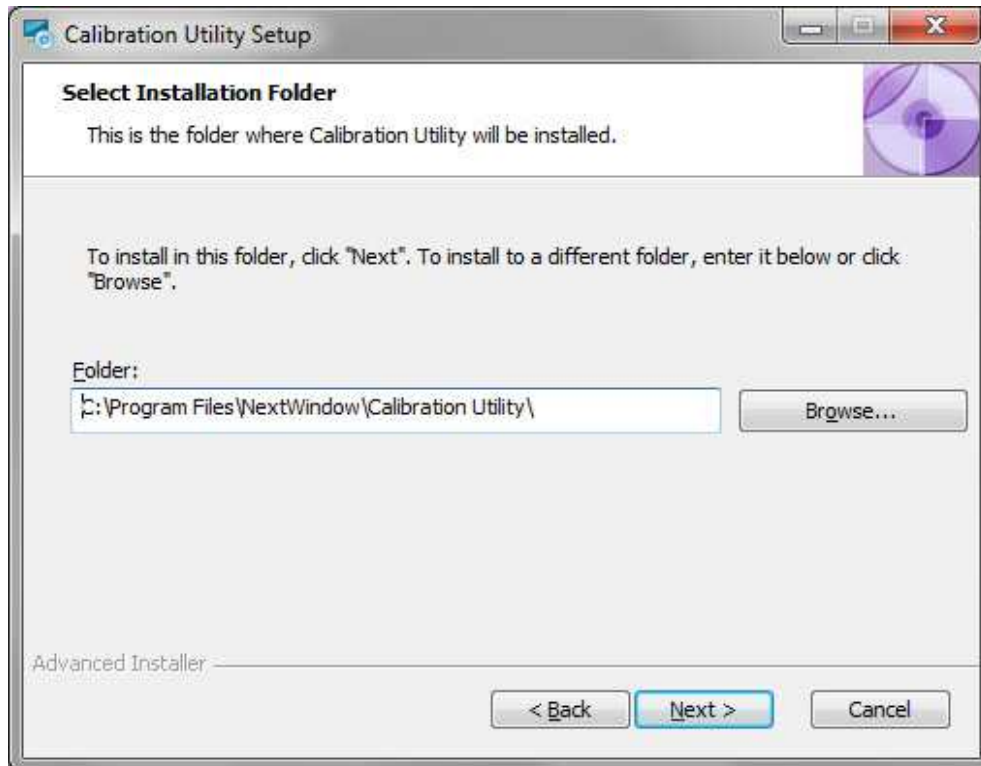

3. Ensuite, appuyez sur NEXT pour débiter l'installation.
4. La fenêtre pour l'agrément de la licence va s'afficher – Appuyez sur le bouton suivant "I accept the terms in the License Agreement"

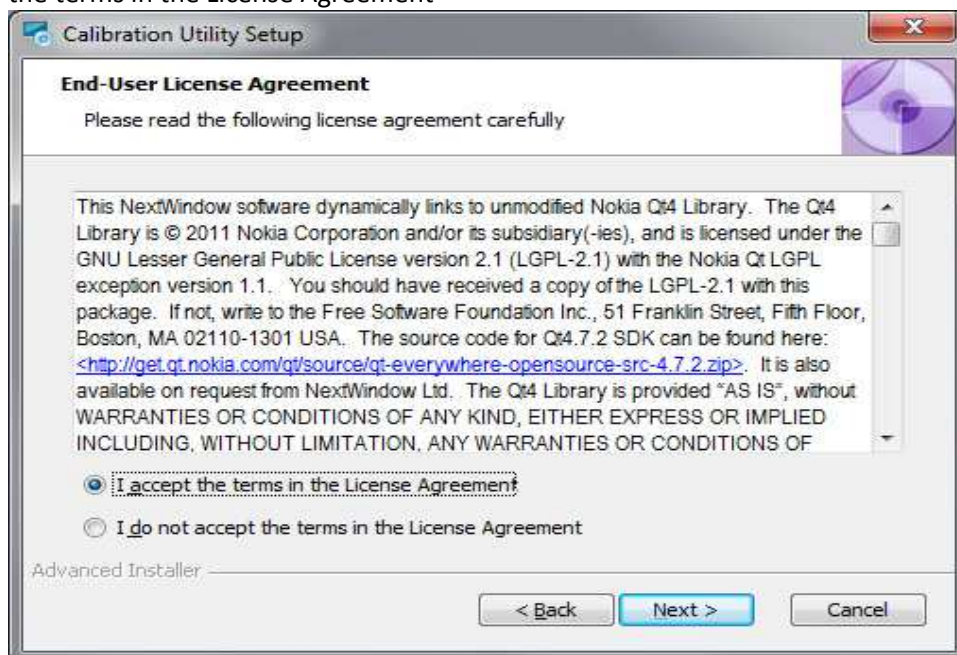


Image 4. Agrément de la licence

5. Appuyez sur NEXT pour continuer l'installation du logiciel et la fenêtre suivante va apparaître

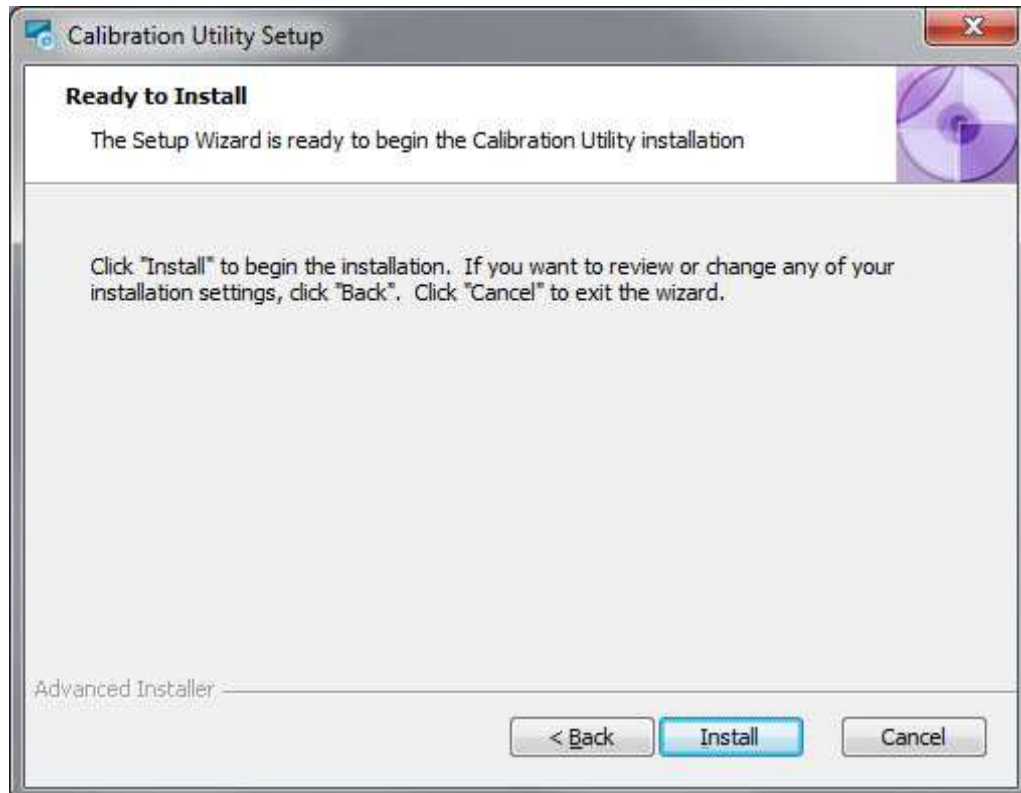


Image 5. Préparation de l'installation du logiciel

6. Appuyez sur INSTALL pour installer le logiciel et l'utilitaire va vous montrer l'état d'avancement de l'installation.

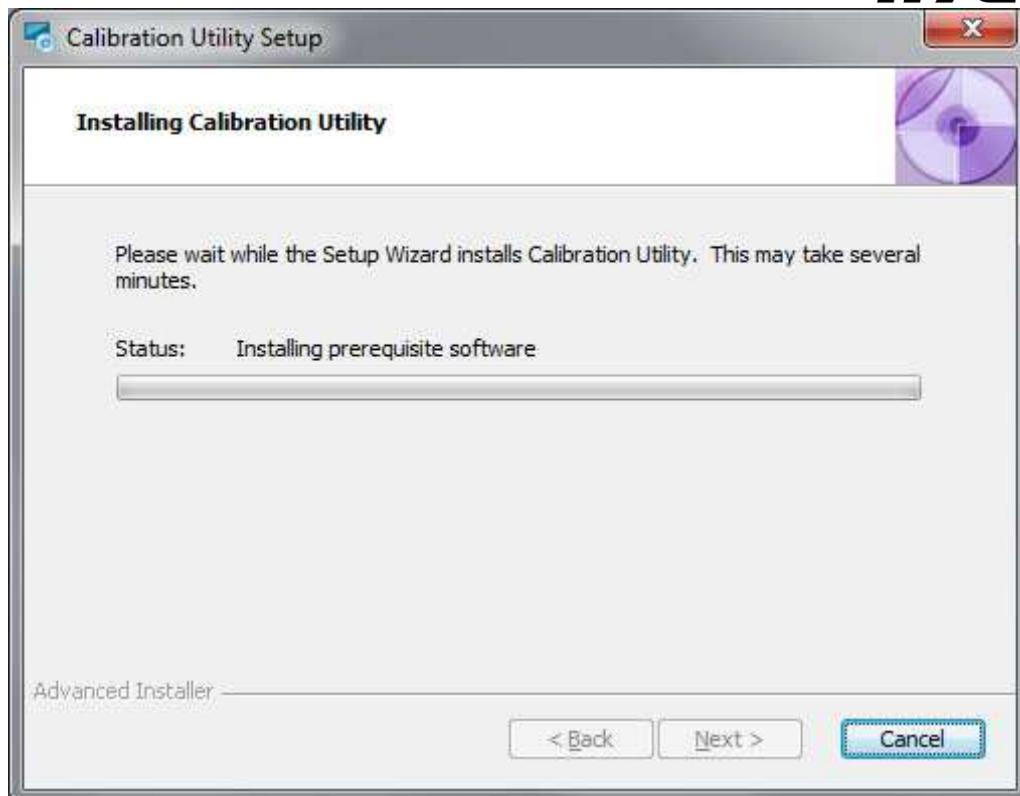


Image 6. Menu progression installation

7. Une fois l'installation terminée, cette prochaine fenêtre va être affichée

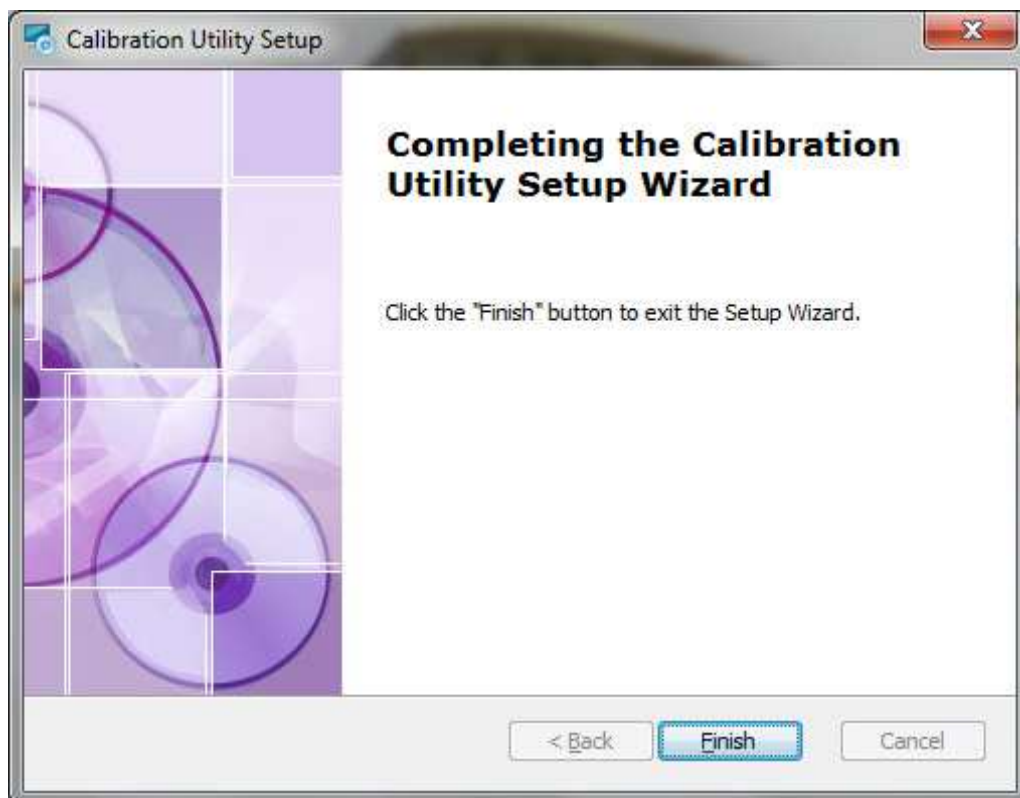


Image 7. Menu de fin

8. Appuyez sur FINISH pour quitter l'utilitaire d'installation

3 Calibrez le moniteur tactile

1. Assurez-vous que le moniteur est bien branché au PC, via le câble USB.
2. Lancez l'utilitaire via la barre de tâche DEMARRER > Tous les programmes > NEXTWINDOW. Ouvrez le sous-menu NextWindow. Sélectionnez CALIBRATION UTILITY dans ce répertoire.

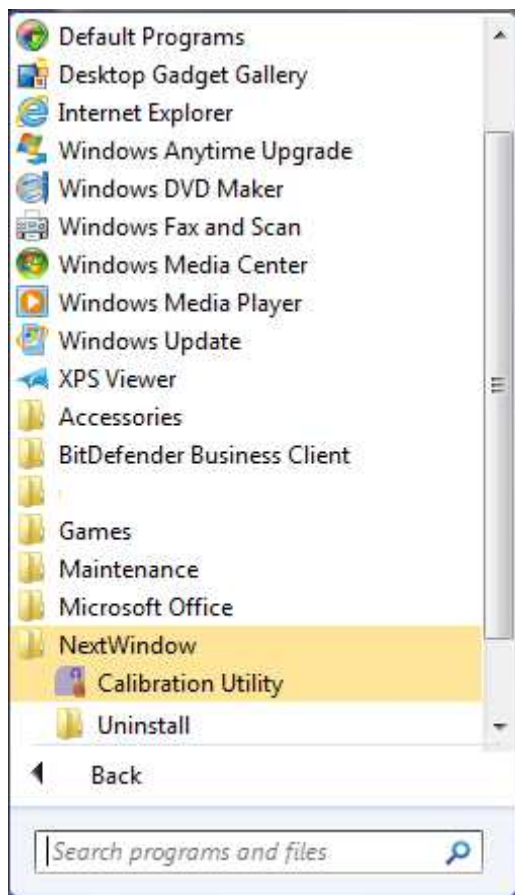


Image 8. Ouvrir l'utilitaire de calibration depuis la barre de tâche

3. La fenêtre suivante va s'afficher

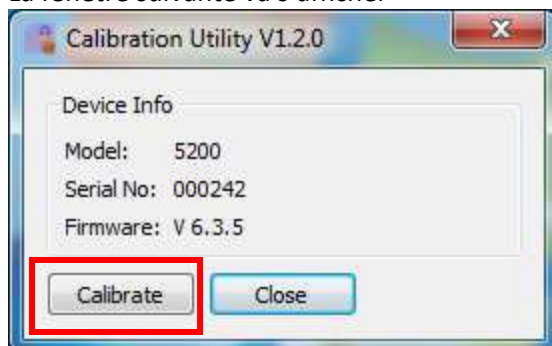


Image 9. Fenêtre pour lancer l'utilitaire de calibration

Notez que l'utilitaire affiche le modèle, le numéro de série et la version de "firmware" du moniteur tactile connecté.

NOTE: Le numéro de version et la version de “firmware” peuvent être différents du logiciel installé sur votre ordinateur.

4. Appuyez sur CALIBRATE pour commencer la calibration du moniteur tactile

L'ordinateur va afficher la fenêtre suivante – Elle comprend les instructions pour vous assister durant la calibration et vous montre une flèche dans le coin gauche supérieur.


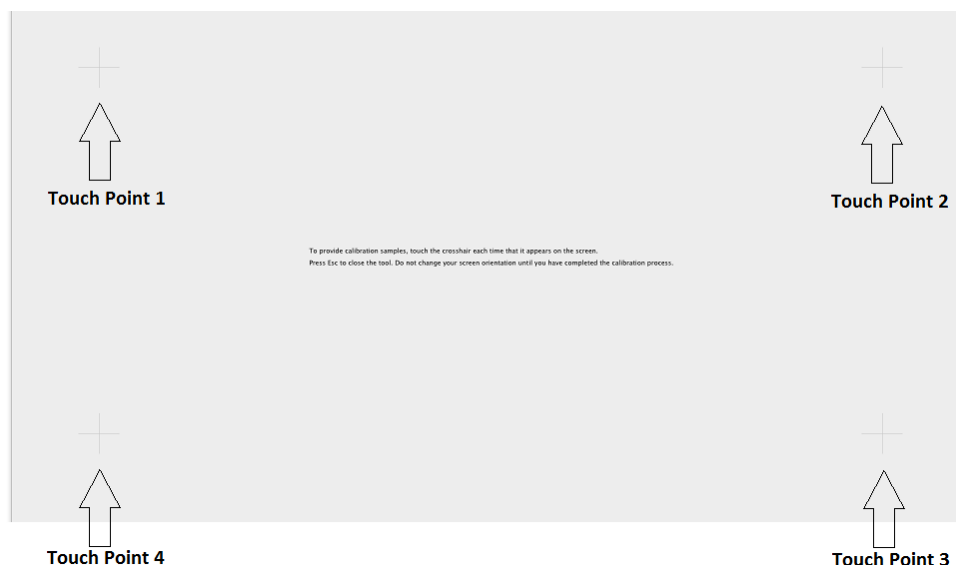


Image 10. Fenêtre spécifiant les points de contact pour calibration

5. Touchez la croix affichée dans le coin supérieur gauche, avec un doigt, stylet ou autres. L'utilitaire va enregistrer cette position et trois autres flèches vont apparaître dans les autres 3 coins du moniteur. Touchez chacun d'entre eux lorsqu'ils apparaissent.

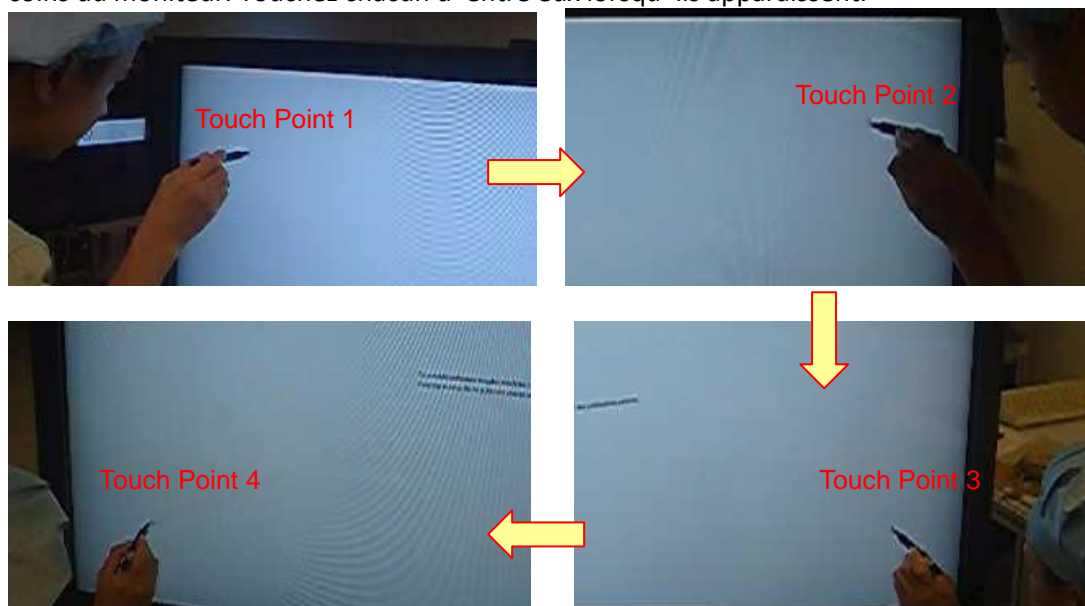

6. Une fois les différents points mémorisés, la fenêtre va se fermer et le moniteur sera prêt à être utilisé. Appuyez sur CLOSE pour fermer l'utilitaire.

iiyama

