
@ PQ Labs

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ MULTI-TOUCH G4

- 🖈 Обязательно проверьте, все ли позиции включены в упаковку.
- ★ Компания PQ Labs оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления изменять или модифицировать форму или цвет перечисленных ниже аксессуаров.

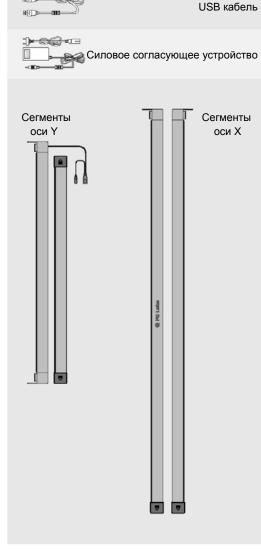





ЗНАКОМСТВО С ИЗДЕЛИЕМ

Мы благодарим вас за то, что вы приобрели накладку Multi-Touch компании PQ Labs.

Эта накладка превращает обычный дисплей в интерактивный сенсорный экран. Вы можете контролировать применение компьютера, просто прикасаясь к экрану.

Наши уважаемые заказчики могут сделать выбор между четырьмя различными моделями, перечисленными ниже:

- Dual (Двойная) поддерживает 2 точки касания
- Basic (Базовая) поддерживает 6 точек касания
- Standard (Стандартная) поддерживает 12 точек касания
- Plus (Плюс) поддерживает 32 точки касания



ГЛОССАРИЙ

Относится к монитору, обычно жидкокристаллическому, светодиодному или плазменному, хотя работает также и с проектором.

Площадь дисплея:

Относится к плошали лисплея покрываемой наклалкой и которая должна реагировать на касания, когда установлена накладка.

Относится к площади дисплея, покрываемой накладкой, и которая должна реагировать на касания, когда установлена накладка.

Накладка Multi-Touch состоит из двух сегментов по оси X и двух сегментов по оси Y.

Число входных сигналов касания, которое накладка будет распознавать одновременно.

Фиктивная точка: Относится к точкам касания, на которые сенсоры могут не реагировать из-за технологических ограничений

Относится к естественным движениям руки, используемым в качестве кратчайших путей, вместо клавиатуры и мыши, например, вихревое движение руки поперек сенсорного экрана для смены кадров.



ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ / SDK

Самые современные операционные системы от Microsoft и других продавцов уже поддерживают жесты multi-touch. Программа PQ Labs может поддерживать до 32 точек касания одновременно, без

Мы также включаем свободный SDK (комплект для разработки ПО) и демонстрационные программы, поддерживающие пользователя при разработке своих собственных приложений и уникальных жестов.



Написание приложений Multi-Touch для Windows

Используя PQ Labs Multi-Touch SDK и библиотеку жестов: C/C++, WPF(C#), C# (DllImport), Flash/Flex/AS3, Flash AS2, Java

Используя собственную программу Touch Windows: C/C++, C# (WPF 4.0), Flash (V10.1 или выше), AIR 2.0

Используя TUIO:

C/C++, Flash (AS3), Java, C#/WPF



Написание приложений multitouch для Mac

Используя PQ Labs Multi-Touch SDK и библиотеку жестов:

Используя TUIO:

C/C++, Flash (AS3), Java



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Рабочая температура: 0°C - 55°C;

Температура при хранении: -25°C - 85°C

Влажность при хранении: 10% - 90% RH, без конденсации

Рабочая влажность: 10% - 90% RH. без конденсации

ТРЕБОВАНИЯ. ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ / АППАРАТУРЕ

Минимальные	
Процессор	Два ядра 2,5 Г или лучше
Память	2 Г или больше
Графический адаптер	Не применяется
Операционная система	Windows XP / Windows 7 Mac OS X
Источник питания	Адаптер переменного тока (5 В, 4 А)
Предпочтительные	
Процессор	Четыре ядра 2,5 Г или лучше
Память	4 Г или больше
Графический адаптер	DX 9.0 автономный VRAM: 512MB или лучше
Операционная система	Windows 7



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ (ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ)

Накладка multi-touch содержит стекло, которое добавляет существенный вес, особенно к дисплеям большого формата. Проверяйте, достаточно ли крепкая и устойчивая стойка вашего монитора, чтобы удерживать общий вес дисплея и накладки multi-touch.

Источник питания Адаптер переменного тока (5 В, 4 А)


Для безопасной установки накладки multi-touch требуются



СБОРКА НАКЛАДКИ

Перед началом:


- 1. Снимите защитные колпаки с каждого конца сегментов.
- 2. ВАЖНО: Располагайте все четыре сегмента на плоской поверхности (например, на рабочем столе или на основании).
- 3. ПРИМЕЧАНИЕ: Номерные отметки расположены на задней стороне каждого сегмента.

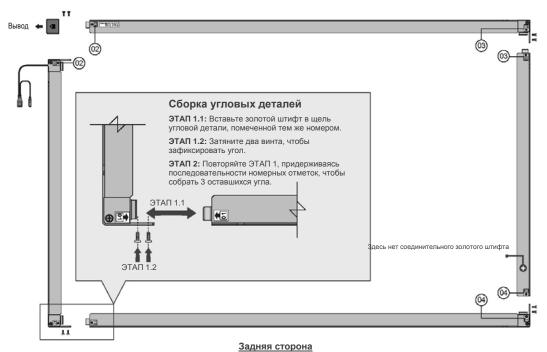


CXEMA 1

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА



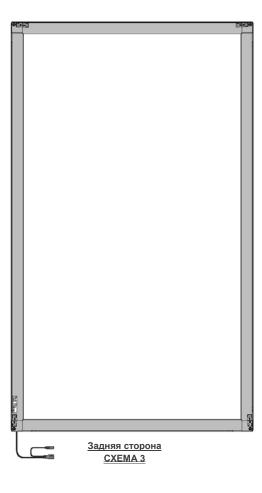

НАЙДИТЕ ТУ СТОРОНУ СТЕКЛА, КОТОРАЯ 10.1 СОПРИКАСАЕТСЯ С ТВ/ДИСПЛЕЕМ

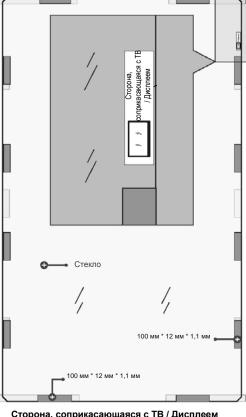


Сторона, соприкасающаяся с ТВ / Дисплеем CXEMA 4

CO

СОЕДИНЕНИЕ НАКЛАДКИ И СТЕКЛА

Соединение накладки и стекла:

- 1. Стекло не входит в стандартный пакет поставки и пакуется отдельно. Метод крепления клейких лент накладки без стекла показан на СХЕМЕ 4.
- 2. Клейкая лента накладки соединяется с предварительно установленными клейкими лентами на той стороне стекла, которая касается сенсорного экрана, как указано ниже.
- Снимите с каждой из предварительно установленных на стороне стекла, соприкасающейся с сенсорным экраном, лент покровные полоски.
- 4. Выровняйте и положите накладку на стекло.
- 5. Количество клейких лент зависит от размера вашей накладки

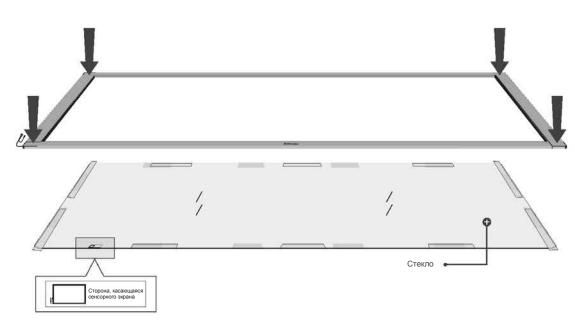


Соединение накладки СХЕМА 5

СОЕДИНЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ

USE

Вставьте USB кабель и силовой кабель в разъемы, расположенные в нижнем левом углу накладки multi-touch.

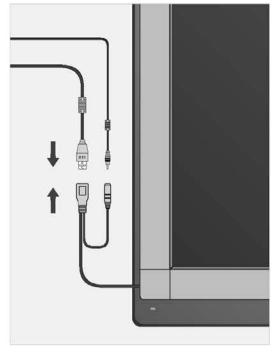

Соединение с вашим компьютером СХЕМА 8

Накладка с приклеенным стекло

УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ДРАЙВЕРА PQ LABS MT

Драйвер

Установка драйвера позволит компьютеру и дисплею распознать накладку multi-touch. Для осуществления установки последовательно выполняйте простые инструкции, описанные



• На установочном интерфейсе кликните "next"(далее).



• Очень важно проверять, что установлены оба компонента: Драйвер и Платформа.



• Определите путевое имя установки.



 Через несколько минут инсталляция Драйвера и Платформы должна быть закончена. После инсталляции вам потребуется перезагрузить ваш компьютер



• Чтобы закончить инсталляцию, выберите "reboot now"(перезагрузить сейчас) и кликните "finish" (закончить).

Соединение с вашим дисплеем:

1 Снимите с каждой пенты, расположенной

ГАРАНТИИ

Гарантии на изделие:

РО Labs гарантирует бездефектность материалов и исполнения своей аппаратуры на протяжении периода в один (1) год от даты доставки заказчику. В том случае, когда тортовый посредник приобретает изделие у PQ Labs и встраивает его в какую-либо систему, гарантийный период начинается от даты первоначальной отгрузки из PQ Labs. Гарантии аннулируются, если неполадка возинкла в результате несчастного случая, плохого обращения, неправильного применения, модификации, несанкционированного технического обслуживания или ремонта, произведенного заказчиком. Эти гарантии не распростраияются на такие опасности, как попадание молнии или наводнение, а также неправильный выбор напряжения.

Гарантийный ремонт:

Заказчик может вернуть покрываемое гарантий оборудование для выполнения ремонтных работ после получения RMA номера. Любое покрываемое гарантией изделие ремонтируется или заменяется бесплатно. Все ремонтные работы влекут за собой гарантийный срок в 90 дней, который начинается от дня, когда отремонтированное изделие отправлено обратно заказчику. Если первоначальный гарантийный период заканчивается до окончания этого 90-дневного периода, гарантия на проведенный ремонт будет действовать в течение этих полных 90 дней.

Негарантийный ремонт:

Заказчик может вернуть оборудование, которое не покрывается гарантией. Стандартная оплата ремонта, в соответствии с ремонтируемым изделием, выставляется за любое изделие, которое ремонтируется, когда гарантийный период закончился. Ремонтные работы, выполняемые на изделии, гарантийный период на которое закончился, также влекут за собой гарантийный срок в 90 дней, который начинается от дня, когда отремонтированное изделие отправлено обратно заказчику.

Политика возврата изделия покупателем:


PQ Labs предоставляет заказчикам возможность в течение трех дней вернуть, по какой-либо причине, купленное ими изделие не распакованным При этом будет взиматься 15 процентов за возобновление запасов, и заказчик должен брать на себя все расходы, связанные с транспортировкой. Такой период, назначенный PQ Labs, для возможного возврата покупателем изделия, не распространяется на специально заказанные блоки.




СОЕДИНЕНИЕ НАКЛАДКИ С ВАШИМ ДИСПЛЕЕМ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ:

- 1. Прежде чем прикреплять накладку к вашему дисплею, снимайте покровные полоски с каждой клейкой ленты, прикрепленной к стеклу.
- 2. Проверяйте, чтобы температура при выполнении этой работы была выше 21°C (70°F) .
- 3. Для обеспечения наилучшей прочности склеивания соединяемые поверхности должны быть сухими и чистыми.

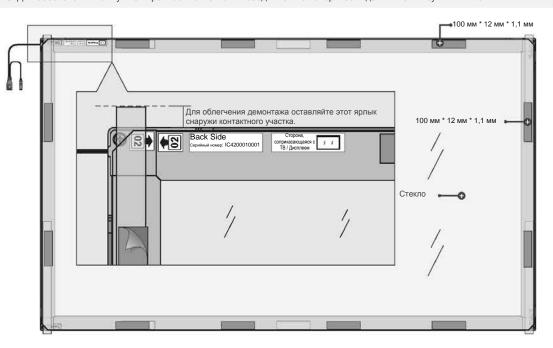

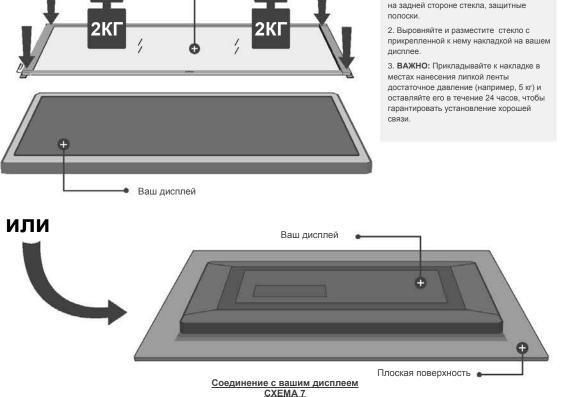

3 15

ЗАЯВЛЕНИЕ FCC

Изделия компании PQ Labs, которые несут логотип FCC, продаются посредством процесса самодекларации. Эти изделия не имеют и не требуют наличия идентификационного номера FCC. Вместо идентификационного номера FCC они несут логотип FCC DOC, указывающий, что это устройство соответствует Части 15 Правил FCC, Класса В. Работа регламентируется следующими двумя усповиями:

(1) Данное устройство не может вызывать каких-либо вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать нежелательную работу.

Заявление Федеральной коммуникационной комиссии по

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было испытано, и было признано, что оно соответствует пределам, указанным для цифровых устройств Класса В, согласно Часта 15 Правил FCC. Эти пределы предназначены для того, чтобы обеспечить обоснованную защиту от вредных помех в месте размещения оборудования. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать РЧ энергию и, если оно устанавливается или используется с несоблюдением инструкций, может вызывать вредные помехи в радиосетях. Однако отсутствуют гарантии того, что помехи не будут иметь места в конкретной установки. Если данное оборудование вызывает наличие помех в радио или тепевизионном приеме, что можно обнаружить включая и выключая данное оборудование, мы призываем пользователя корректировать эти помехи одним из следующих способов:

- Переориентируйте или поменяйте место размещения приемной антенны
- Увеличьте интервал между оборудованием и приемником.
- Соединяйте оборудование с другой розеткой, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Консультируйтесь с вашим дилером или опытным радио/ТВ специалистом.

Любые изменения или модификации, не санкционированные стороной, несущей ответственность за соблюдение законодательных требований, может повлечь за собой запрещение пользователю работать с этим оборудованием.

При ввозе изделий в Соединенные Штаты вам на таможне может потребоваться заполнить форму FCC 740. Для изделий, несущих логотип FCC, а форме FCC 740 нужно заполнять ячейку 2. В поле этой формы, озаглавленном "FCC ID", впишите "DCC".



Соединение накладки СХЕМА 6